

Kit di rimozione per i raccordi

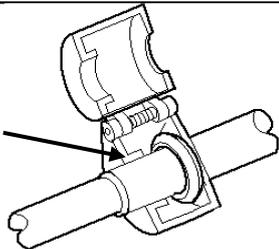
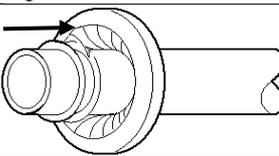


Generale

Questo set permette di rimuovere e disconnettere i raccordi del carburante e dell'aria condizionata. Con questo set di attrezzi si può spingere lontano la molla di ritenuta nei raccordi cosicché i tubi possano essere disconnessi.

Consigli di sicurezza

- Servizio e manutenzione dei sistemi di aria condizionata dovrebbero essere effettuati solo da un personale qualificato.
- Indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza quando si lavora sui sistemi di aria condizionata. Anche la più piccola quantità di refrigerante può causare gravi congelamenti.
- Mai aprire i sistemi di aria condizionata quando sono stati riempiti. Spurgare tutto il refrigerante prima del disassemblaggio del sistema di aria condizionata.
- Seguire sempre i consigli di sicurezza per i sistemi di aria condizionata. Li troverai nel corrispondente.
- Interrompere il tubo del carburante solo in stanze ben ventilate.
- Assicurarsi che non si verifichino fiamme libere o scintille- pericolo di esplosione!
- Indossare sempre guanti e occhiali di sicurezza quando si fa la manutenzione dei sistemi di carburante.

<p>Applicare l'attrezzo come mostrato in figura. (Gli attrezzi in plastica e gli attrezzi in lega non si differenziano nella loro funzione)</p>	<p>sostegno</p> 
<p>La molla di ritenuta serve come dispositivo di chiusura e tiene insieme entrambe le estremità del tubo. Questa molla ha bisogno di essere sostenuta per un disassemblaggio.</p>	<p>molla di ritenuta</p> 
<p>Spingere l'attrezzo di rimozione contro la molla di ritenuta del raccordo e smontare i tubi.</p>	